




ANTIIK
LÕKKEASEME
Paigaldusjuhend

05/04/2019

1. Märgitakse maha kaevatav ala 1,2m x 1,2m

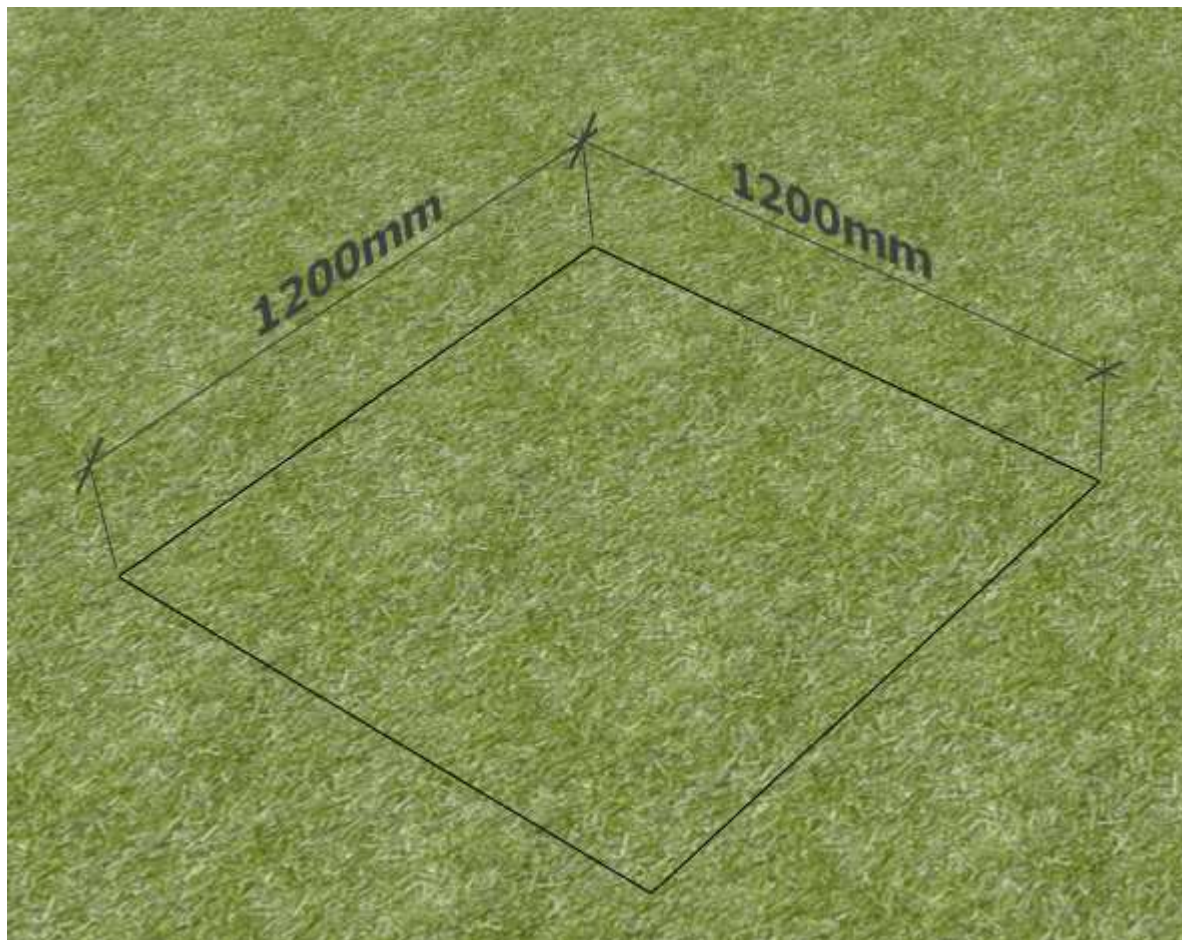


NB!


- ✓ Lökkeaseme aluspind peab olema mittepõlevast ja tuld mitte levitavast materjalist
- ✓ Kui lõkkease paigaldatakse läbikülmuvale maapinnale siis täidetakse aluspind killustikuga
- ✓ Lökkeaseme ja tuleohtlike materjalide vahel peab olema vähemalt 1,5 meetrit.




2. Kaevatakse 1,2 m x 1,2 m suurune ja 20 cm sügavune auk ja täidetakse nt. killustikuga

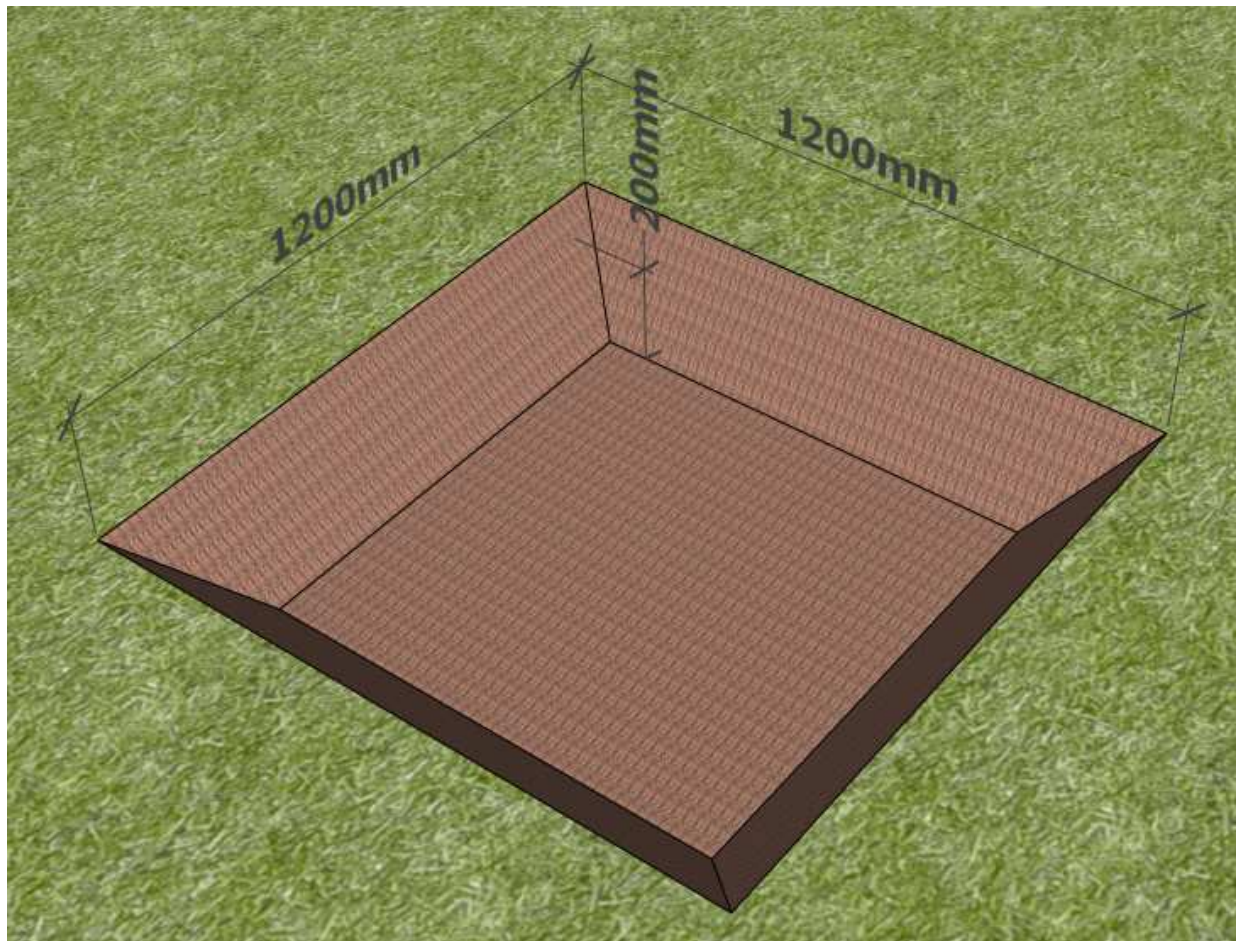

3. Aluspinna tasandamiseks võib kasutada liiva või kivituhka (sõelmeid). Seejärel paigaldatakse kivid allpool näidatud joonise järgi. Tähelepanu. Aseta kivi laiem külg(18 cm) vastu maad.

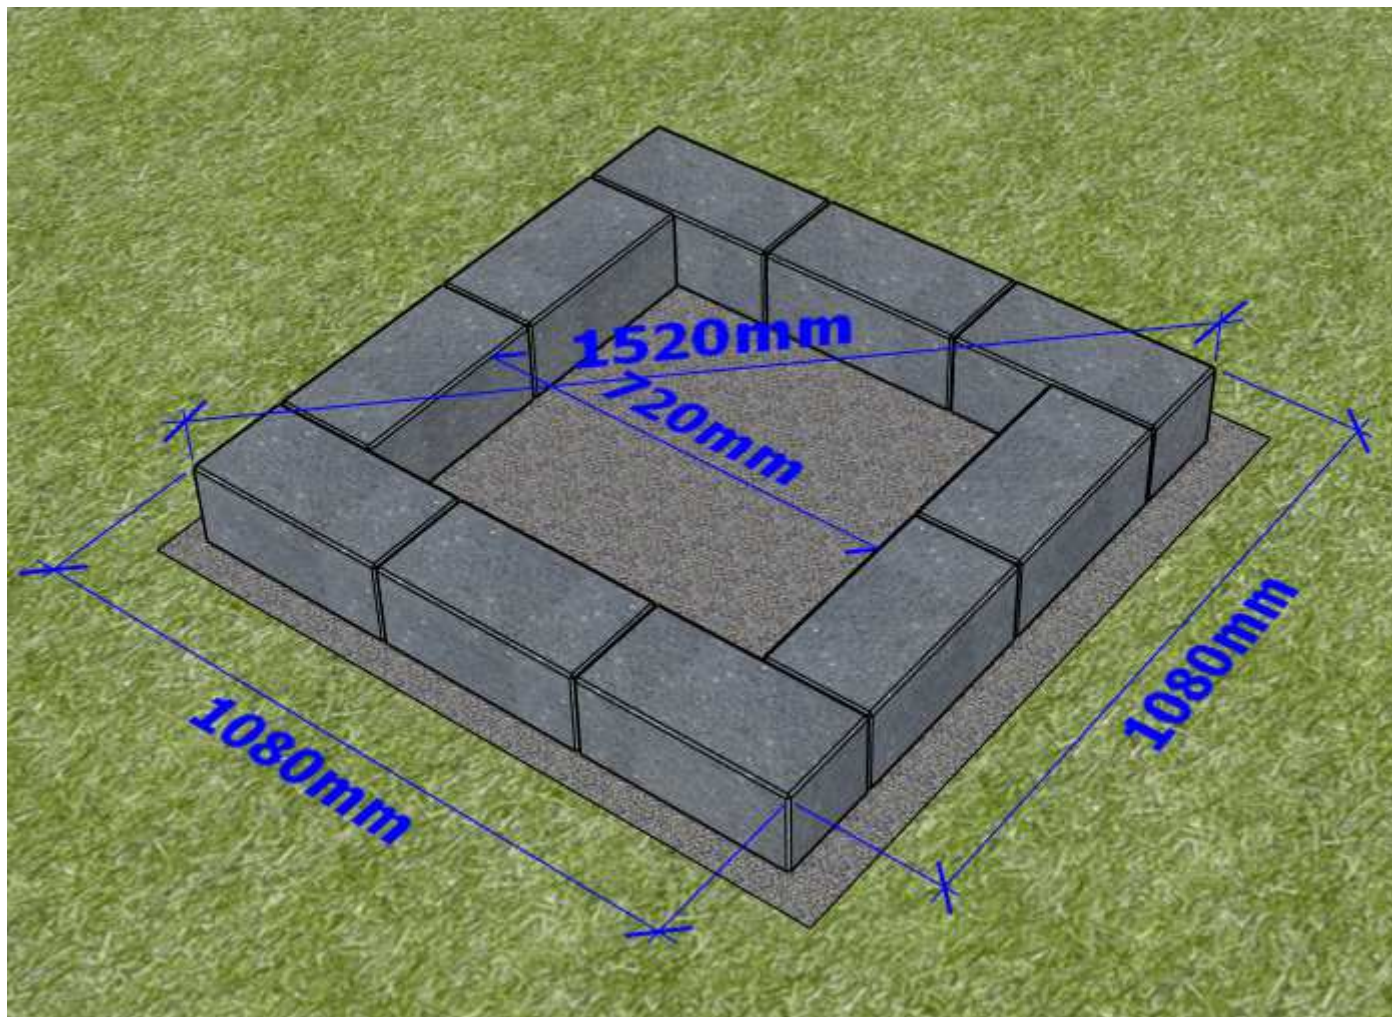

4. Teine kiht kive laotakse ilma kiviliimita ja kontrollitakse ladumist (nn. kuivladumine). Seejärel liimitakse kivid kiviliimiga oma kohale.

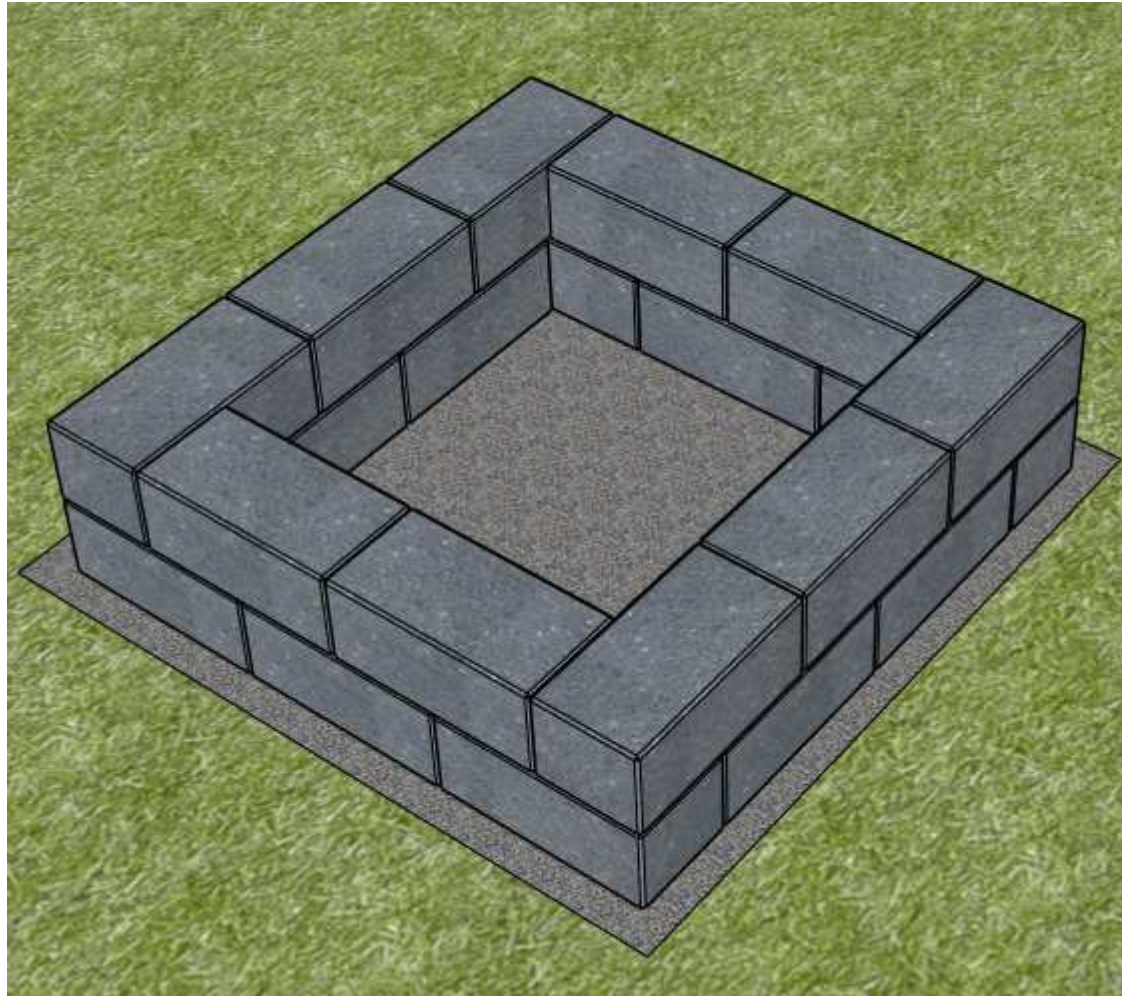


HUOM!



- ✓ Kui kiviliim paisub kivide vahelt välja, peab liimi kihi eemaldama enne liimi kõvenemist.
- ✓ Puhastamiseks võib näiteks kasutada PU-vahu puhastusainet (peab eraldi ostma)



5. Laotakse kiht betoonplaate ilma kiviliimita ja kontrollitakse ladumist(nn. kuivladumine). Plaadid paigaldatakse kivide sisepinnaga tasa. Seejärel liimitakse plaadid kiviliimiga oma kohale.

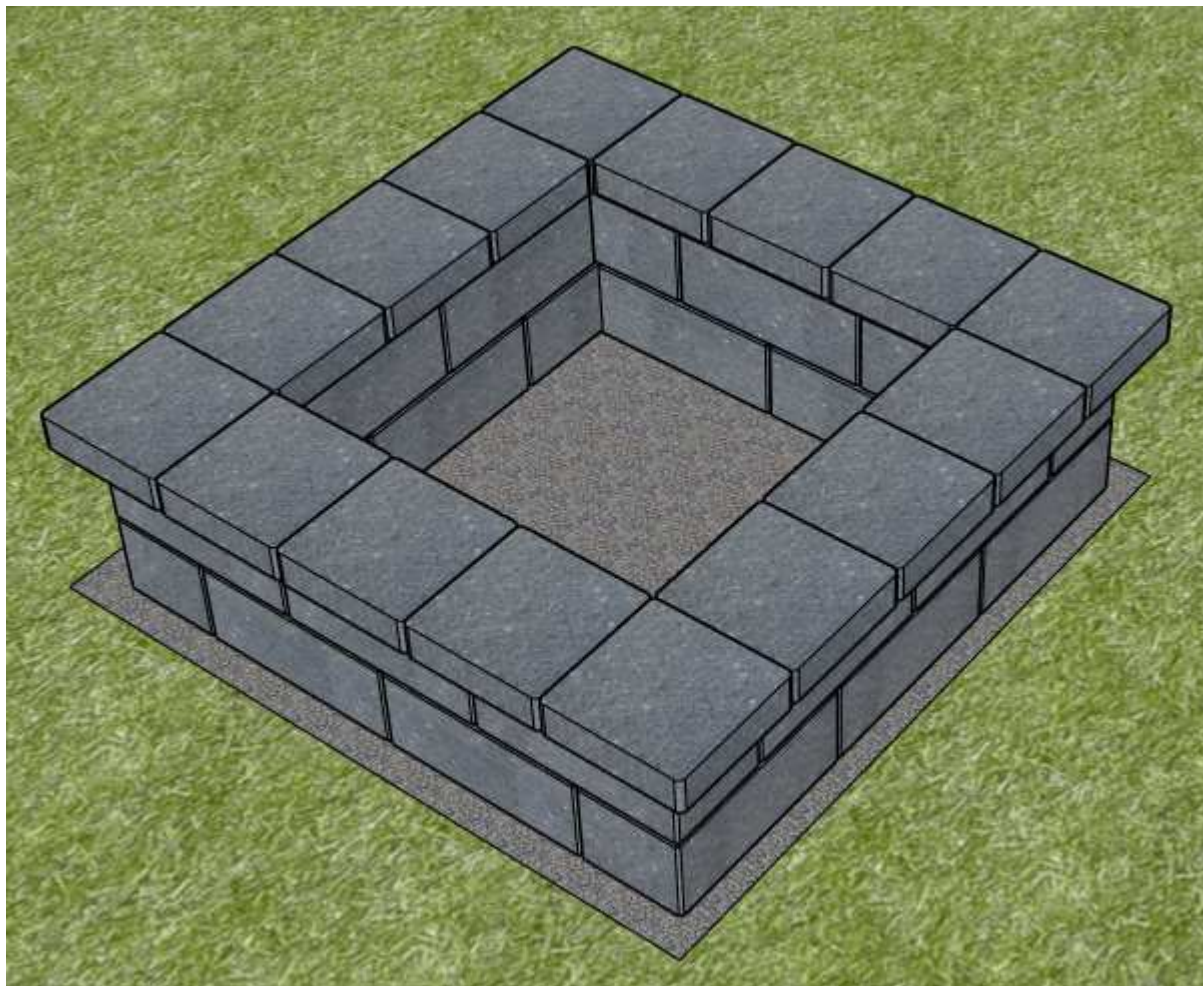

6. Laduge tulekindlad tellised **ILMA** kiviliimita lõkkeaseme alusele allpool olevate jooniste järgi.

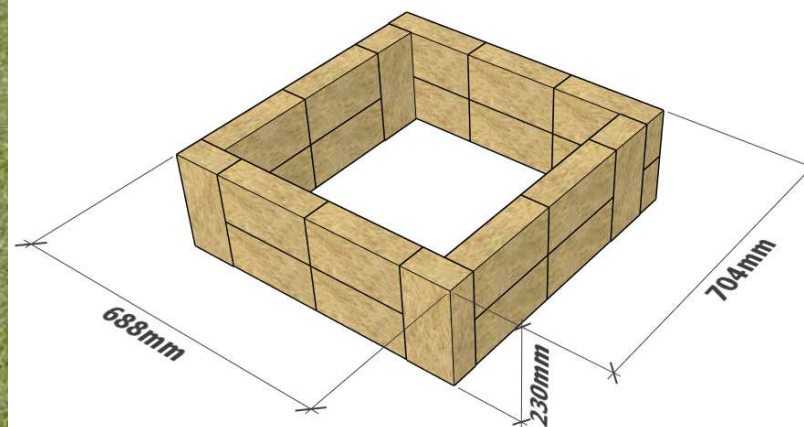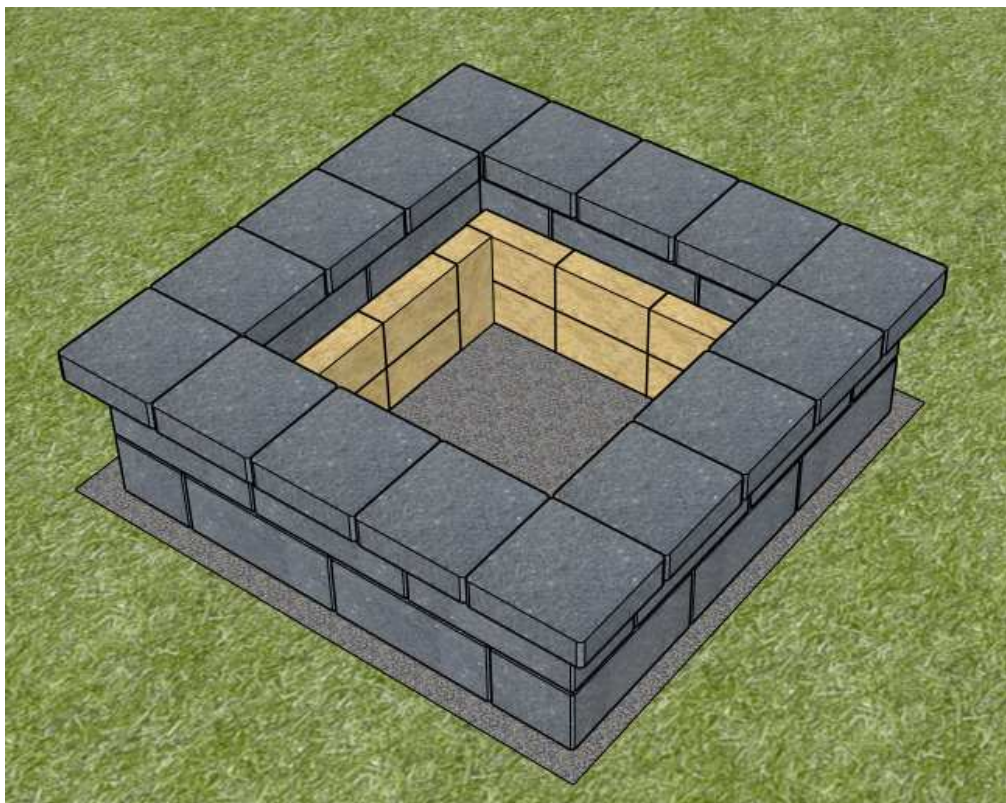


NB!

Tulekindlate telliste paigaldamisel kiviliimi ei kasutata



7. Valmis!

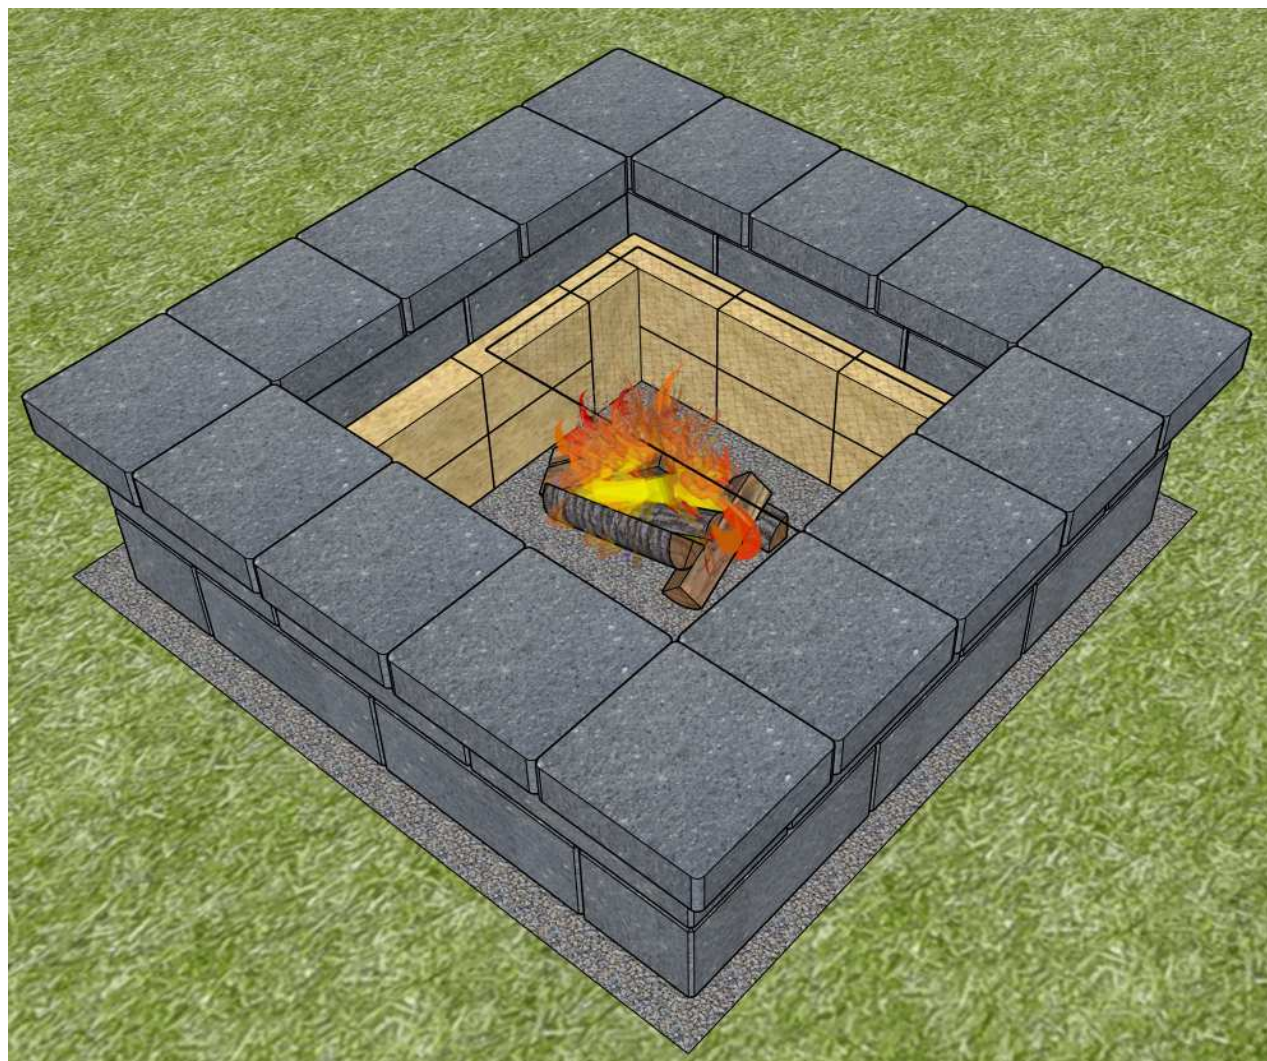

ANTIIK LÖKKEASEME Paigaldusjuhend

